

境界確定状況の確認方法

関連ファイル(別図による境界確定状況)を確認・印刷する

①灰色のポリゴンをクリックします。




②画面遷移後、下記赤枠内の文言箇所をクリックします。



③画面遷移後、下記赤枠内の文言箇所をクリックします。



④関連ファイル(別図による境界確定状況)の確認・印刷が行えます

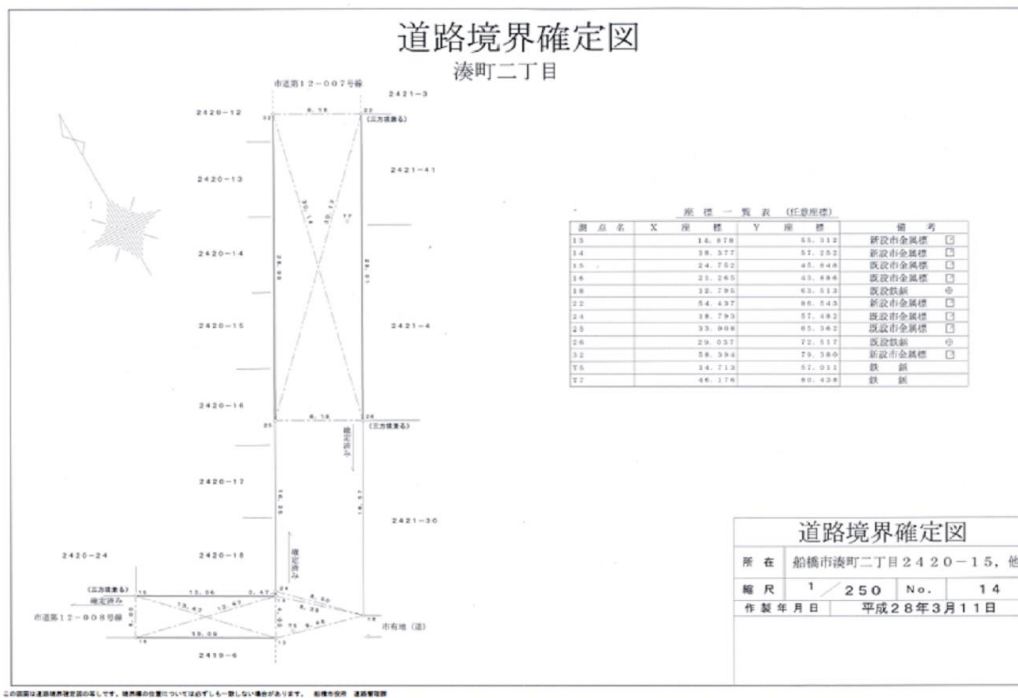

道路境界確定図を確認・印刷する

道路境界確定図テーマ選択時に「印刷」ボタンをクリックすると、別ウィンドウに印刷プレビュー画面が表示されます。



「範囲指定」ボタンをクリックすると、地図上で範囲を指定できます。

点の位置を順にクリックしていき、最後の点でダブルクリックします。最後の点をダブルクリックすると範囲指定されます。

範囲指定をすると指定範囲内の境界点情報が下に表示され、「印刷」ボタンをクリックすると地図と一緒に出力されます。

境界点・参考点印刷

範囲指定

表示中の縮尺 : 1/937
印刷縮尺を選択 : 1/1000 ▼

印刷



境界点・参考点印刷

範囲指定

表示中の縮尺 : 1/937
印刷縮尺を選択 : 1/1000 ▼

印刷

